INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

ELIMINACIÓN E INSTALACIÓN DEL REGULADOR DE VENTANA (741-584)
Ford Focus 2000–2007

Consejos Generales Técnicos:

- Usar cinta de pintor en lugar de cinta adhesiva para segurar la ventana. Para asi, no dañar la pintura o dejar residuo pegajoso.
- Una herramienta plástica para hacer palanca seria útil. Fácilmente no dañará la montura delicada como un destornillador de metal.
- El regulador de reemplazo debe tener una buena cantidad de grasa en la zona de la diapositiva. Si no hay mucha grasa presente, grasa de litio blanco funciona bien para lubricar el área de la diapositiva.
- Las ventanas tintas de posventa pueden causar la ventana deslizarse más lento y añadir tensión adicional en el conjunto del regulador de la ventana.
- Los canales de la ventana deben limpiarse y ser lubricados antes de la instalación de un nuevo conjunto del regulador de la ventana. Un aerosol de silicona funciona bien.

POR FAVOR, USAR GAFAS DE SEGURIDAD!

Herramientas necesarias para la extracción e instalación del regulador de ventana y el motor:

- **Espray lubricante de silicona**
- **Extractor de panel seguro**
- **Imán**
- **Pico**
- **T-20 llave o destornillador con punta de estrella**
- **1/4" llave o destornillador**
- **5/16 o 8mm llave o destornillador**
- **Botador**
- **Cinta para soportar la ventana**
- **Martillo pequeño**
- **Destornillador con una punta plana o palanca plástica**

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

Instrucciones de Eliminación

PASO 1: Para acceder el ensamblaje de regulador de ventana, quite al panel de moldura interior.

PASO 1a: Con cuidado, apalanque debajo de la pieza de panel triangular que está situado en esquina de la derecha superior. Quite la pieza de panel.

PASO 1b: Con cuidado, apalanque debajo del panel de manija de puerta y quite la pieza de panel. Una palanca plástica está sugerida para proteger el panel. Quite los dos tornillos que soportar la manija de puerta a la puerta. Después que los tornillos están sueltos, un imán esta útil para recuperarlos.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 1c: Use un pico para quitar el botón circular pequeño debajo de la manija de la puerta que cubre el perno que sujetar la manija de la puerta a la puerta. Para quitar el tornillo, usar un T-20 llave o destornilla con punta de estrella.

PASO 1d: Con cuidado, apalanque debajo de la manija de la puerta y el bisel panel de interruptor, quite el bisel. Desenchufe el interruptor y deje un lado el bisel.

PASO 1e: Quite los seis tornillos con puntas de estrellas T-20 que sujetan el panel de la puerta a la puerta.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 1f: Quite el panel de puerta por levantado el panel de moldura desde al fondo, empuje hacia arriba para quitar desde el labio de la puerta.

PASO 2: Quite el cabezal de impacto lateral por girarlo en sentido de las agujas del reloj para desacoplar los tres ganchos seguros plásticos desde el panel de puerta.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 3: Quite el altavoz por removido los cuatro tornillos 6mm que soportarlos al panel de la puerta. Desenchufe el conector eléctrico y déjelo un lado.

STEP 4: Quite la manija de la puerta interior desenganchado de la estructura de la puerta. Inserte el extractor de panel seguro o el destornillador con un punta plano debajo de el centro del bisel de la manija de la puerta, cuidadosamente apalanque la abrazadera hasta desenganchar desde la estructura de la puerta. Para separar la manija completamente desde la estructura de la puerta, deslice adelante (hacia el coche) para desenganchar la brida trasera.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 5: Quite la barrera vapor de espumo, despegando de la estructura de la puerta. Una espátula de vidriero puede ayudar si no al despegar fácilmente. Antes que quitar la barrera vapor, hay un seguro cabezal lateral plástico tiene que quitar. Para quitar el seguro, inserte el extractor de panel seguro debajo del seguro y alzaprime. Cuando la barrera vapor está quitado, déjala un lado. Tiene cuidado a no poner el sellador negro en la ropa o el interior del coche. Es muy difícil a quitar de tela. Puede quitar sellador de superficie metal con cortador de goma o un químico similar. Antes que usarlo chequear a asegurar que no va a dañar la superficie de pinta.

PASO 6: Enchufe el interruptor de la ventana entre el conector de vehículo. Si el regulador de ventana todavía está funcionando, es útil a mover el regulador arriba y abajo usando el interruptor. Si el regulador de ventana funciona, mover la corredera de regulador de ventana hasta alinearla con el orificio óvalo en la estructura de la puerta.

PASO 7: Si el regulador de ventana no funciona o está adherido, es posible que necesita cortar el cable del regulador de ventana para mover la corredera a posición. Así la ventana no cae y rompe, asegure a soportar el vidrio de ventana antes que cortando el cable. Corte el cable con un cortador de cable fuerte. Después que el cable está cortado, mueve el regulador hasta está alineado con el orificio óvalo en la estructura de la puerta. Soportará la ventana en esta posición con cinta. (Mira a las fotos debajo).

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 8: Con la corredera alienada con el orificio en la estructura de la puerta, debe ver un seguro circular plástico con un otro seguro pequeño adentro. Este grupo esta en los orificios del regulador de ventana y también en el orificio en el vidrio de la ventana para sujetar el vidrio al regulador. La aguja pequeña empuje entre el seguro grande para desplegarse para encajar fuerte sobre el regulador y el vidrio. Para referencia, mire al regulador de ventana nueva para ver como el regulador y el vidrio encajar. Para separar el vidrio de ventana desde el regulador de ventana, tiene que empujar la aguja en el centro a fuera del seguro grande y después empuje el seguro grande afuera del regulador y el vidrio. Usando un martillo pequeño y un botador, golpee a fuera la aguja. Estos van a caer dentro de la estructura de la puerta. Recupere las piezas porque las necesitan para de sujetar otra vez al regulador de ventana nuevo. El regulador de ventana debe hacer libre del vidrio de ventana. (Mire a las fotos debajo).

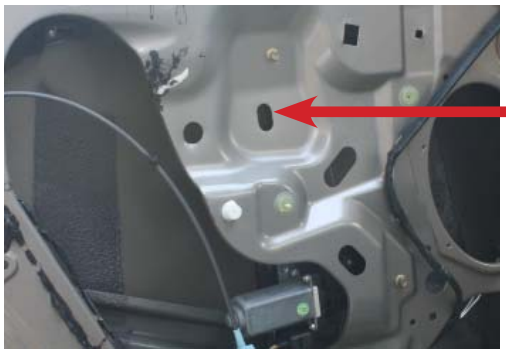

Alinee los orificios de regulador con el orificio óvalo de la estructura de la puerta

Piezas de seguro externo e interior – use botador a golpearlos

---

PASO 9: Use el interruptor de ventana o manualmente mueve el vidrio de ventana entre posición completamente cerrado. Sujete el vidrio de ventana a la estructura de la puerta con cinta. Cinta de pintor este bien porque no daña la pintura de la puerta o deja un residuo pegajoso.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 10: Desenchufe el conector del motor de ventana. Está útil para usar un pico para desembragar la brida que está soportando el conector al motor de ventana.

La brida para desembragar el conector.
Use un pico para desembragar.

PASO 11: Quite los tres 8mm (5/16") tornillos que soportar el regulador de ventana a la estructura de la puerta. Quite el regulador de la ventana desde el vehículo.

Quite los tres 8mm (5/16") tornillos

PASO 12: La puerta está lista para instalar el parte nuevo.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

Instrucciones de Instalación

PASO 1: Ponga en posición el regulador de ventana en la estructura de la puerta y alinee los orificios de tornillos. Instale los tres tornillos 8mm que eran quitado y apreté equitativamente.

Alinee este orificio con el orificio en el vidrio de ventana

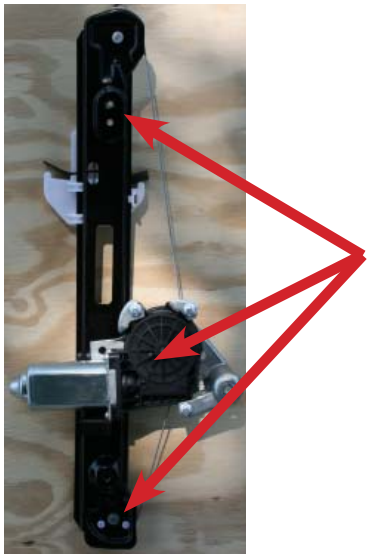

Orificio roscado de montaje

PASO 2: Reconecte el enchufe eléctrico del motor de ventana.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 3: Ponga en posición el vidrio de ventana así puede tener acceso al orificio que está usando para sujetarlo a la corredera de regulador de ventana. Necesitará tener acceso al orificio en el vidrio desde dentro de la estructura de la puerta, no desde del orificio pequeño que golpeó el seguro antes. Es posible que necesite mover el regulador a fuera o mover el vidrio a una posición diferente. Si no mueve el vidrio, asegure a sujetarlo antes que continuar. Con el vidrio en la posición que necesita, empuje la aguja entre el seguro más grande, justo lo necesario para asegurar en lugar. Ponga el seguro entre el vidrio de ventana y centrarlo. Empuje la aguja completamente entre el seguro para desplegarlo y soportarlo fuertemente sobre el vidrio de ventana. Asegure que el seguro quita en el centro del orificio de la ventana. Ahora, el vidrio de ventana está listo para sujetar al regulador. Si el seguro plástico está perdido o dañado, un parte nuevo esta disponible desde Ford. El número de parte es: XW4Z-54234A44-AA. El nuevo seguro viene como una pieza. Tiene que cortarlo en medio con un cuchillo antes que instalar.

Piezas de seguro externo e interior

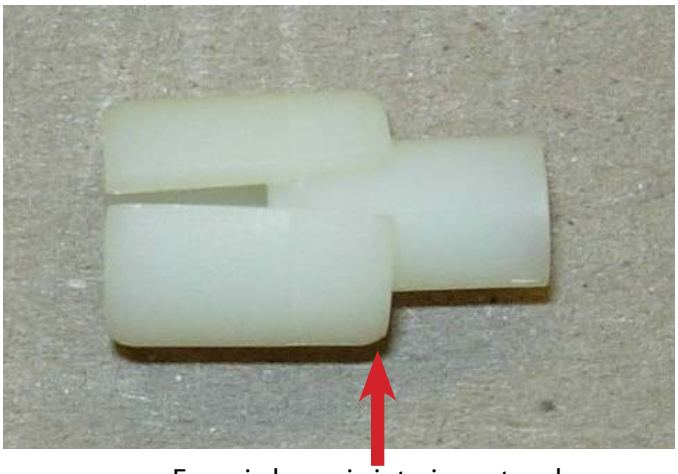

Empuje la aguja interior entre el seguro justo lo necesario para asegurar en lugar

PASO 4: Mueve el vidrio de ventana entre la corredera de regulador de ventana. Cuando los orificios en la corredera están alineados con el seguro plástico, el vidrio y la corredera deben enganchar juntos en lugar. Ahora, mueve el vidrio de ventana, asegure que está segura. Usando el interruptor de ventana, mueve la ventana arriba y abajo para asegurar que toda está funcionando correctamente. Cuando funcionando la ventana arriba y abajo, lubrique los canales con un espray silicona.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PASO 5: Deje la ventana en la posición completamente cerrado y desenchufe el interruptor de ventana. Deje a lado el interruptor de ventana y el bisel.

PASO 6: Sustituya la barrera vapor de espumo. Asegure a enganchar en el lugar la brida plástica que era removido.

PASO 7: Reinstale la manija de la puerta interior. Para hacer esto, deslice (lejos del coche) la brida trasera en lugar y enganche la brida de frente en lugar contra la estructura de la puerta.

PASO 8: Reinstale el altavoz. Para hacer esto, reconecte el enchufe eléctrico y después reinstale los cuatro tornillos 6mm que eran removido.

PASO 9: Reinstale el cabezal de impacto lateral por alineado los tres ganchos seguros plásticos y después gire en sentido a las agujas del reloj para sentarlos correctamente.

PASO 10: Reinstale el panel de puerta. Para hacer esto, enganche el labio arriba de la estructura de la puerta y después empuje hacia abajo así los orificios de tornillos alinear con las cuadras plásticas que los tornillos se atornillan. Asegure que el enchufe eléctrico del interruptor de ventana sobresale dentro del orificio correcto y no atrapado por el panel.

PASO 11: Reinstale y aprete los dos tornillos 1/4" que van a dentro de la manija de la puerta. Enganche la cubierta de la manija en su lugar.

PASO 12: Reconecte el conector eléctrico del interruptor de ventana y enganche el interruptor de ventana y el bisel de manija de la puerta en sus lugares. Reinstale y apreté el tornillo T-20 Torx que soporta el bisel en su lugar. Enganche el botón plástico sobre el tornillo.

PASO 13: Reinstale los seis tornillos T-20 Torx que soportan el panel de la puerta a la estructura de la puerta.

PASO 14: Reinstale la pieza de panel triangular por enganchado en su lugar.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ELIMINACIÓN: REGULADOR DE VENTANA

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

Apreciamos sus opiniones con respecto a este producto!
Por favor llame a nuestro asistente técnico con desafíos o sugerencias en relación con la instalación o operación de este producto.

1-800-523-2492

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2011 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.